


作品見本




フラットテープカーテン




アジャスターフック  
(高さを調節ができるフック)

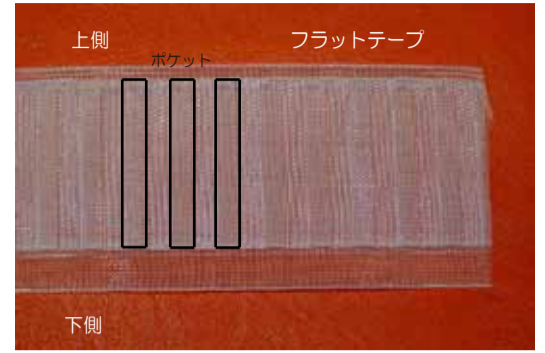


※フラットテープの上下表裏を確認して製作して下さい

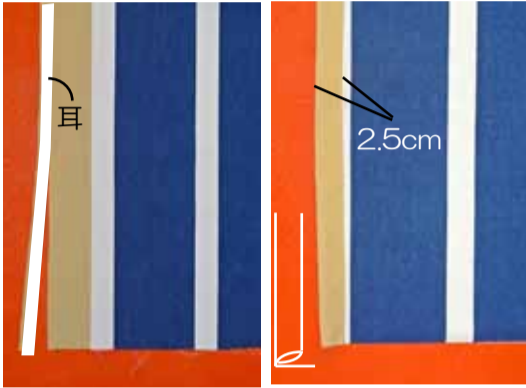


① 脇の始末をする  
耳を切り落として脇を2.5cmの  
三つ折りにして縫う

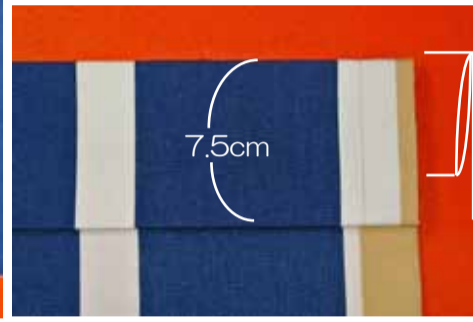


② テープを付ける  
②-1 上部を7.5cmの三つ折り  
にしてアイロンで折る

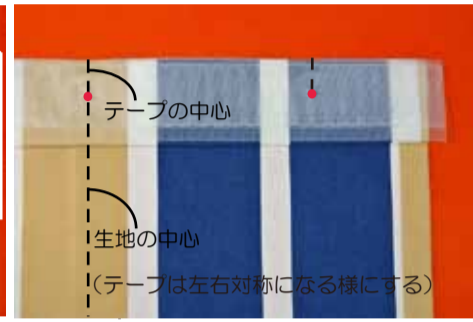

②-2 生地を中心とテープの中心  
を合わせ待ち針で止める

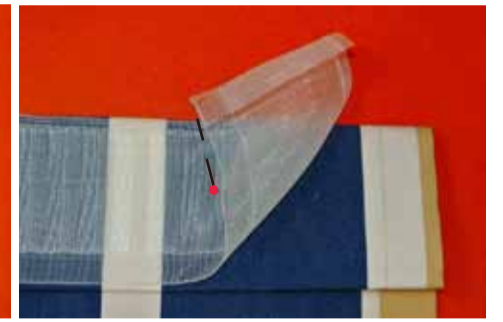


②-3 テープの端を出来上がりに  
折る

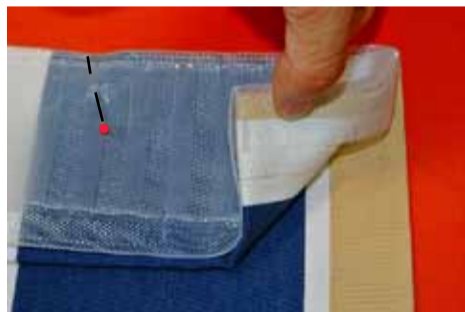

②-4 上部の縫代にテープ端を折りこむ



②-5 テープの周りを縫う

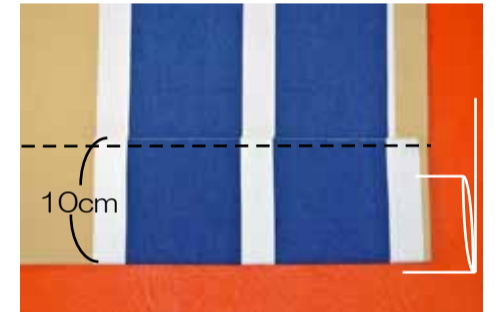

③ 裾の始末をする  
裾を10cmの三つ折りにして縫う



フックをポケットに差し込んでいく



まず下のフックを差し込む



その後上のフックを差し込む



(ランナーの数に合わせてフック  
を差ししていく)


フックの高さ調節の方法

天付けの位置

正面付けの位置



やり直す場合は下に引くと  
フックははずれます

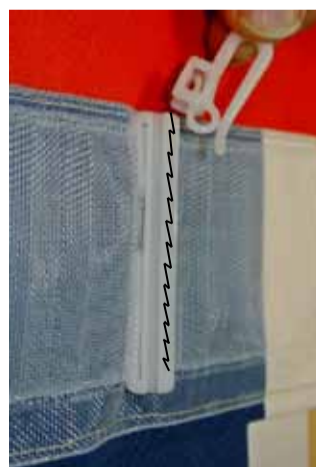

フックを上から入れ  
高さを調節する

