

<Swany No.3032>



(1) 本体と脇を中表に合わせて縫う



※口の部分は出来上がりまで4ヶ所縫う



(2) 縫代を脇布側に倒し表にステッチする



※口の部分は出来上がりまで



(3) 裏地も (1) と同様に縫う

(4) 縫代を脇布側に倒す

(5) 本体と裏地を中表に合わせて縫う



(6) 手紐の部分も中表に合わせて縫う (片側を9cm縫い残す)

(7) 表に返して手紐の部分も中表に合わせて縫う





(8) 縫い残した部分を出来上がりに折り2枚合わせて縫う

(9) 手紐と口の部分にステッチをする



(10) 底にパイピング用の革テープをはさみ込みハンドステッチで止める (両端は1cm出す)

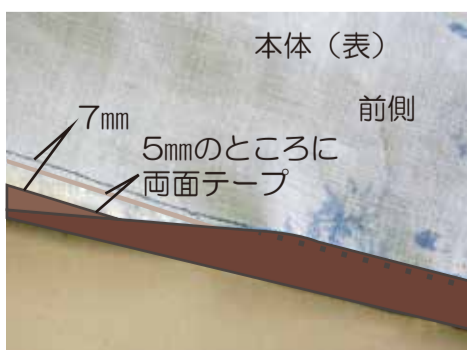

※両端1cm出す

(11) 手付けのマグホックを付けて出来上がり!



※パイピング用の革テープは、両側から3mmの位置に、ハンドステッチ用の穴を目打ちなどで開けておく

※表地と裏地を合わせて、7mmのところを縫う
下から5mmのところ両面テープを貼り、革を仮止めすると縫いやすい