


作品見本



縫代の付け方 (参考) 縫代は1cm

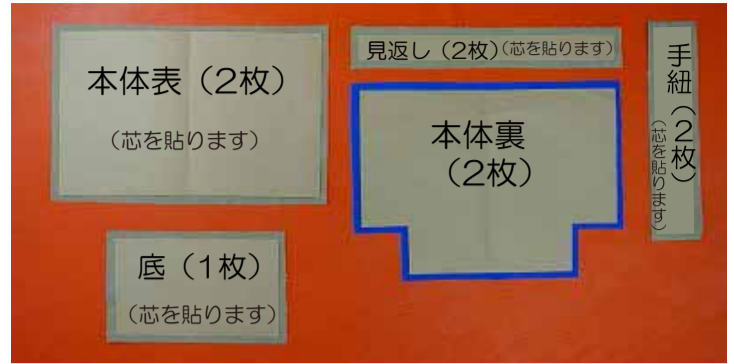


※(芯を貼ります)の表記は接着芯を貼る場合の目安ですが、生地のお好みにより、貼らなくても制作できます  
接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります




① 手紐を作る (2組)

手紐の端を出来上がりで折り、さらに折山線で折り、端にステッチする

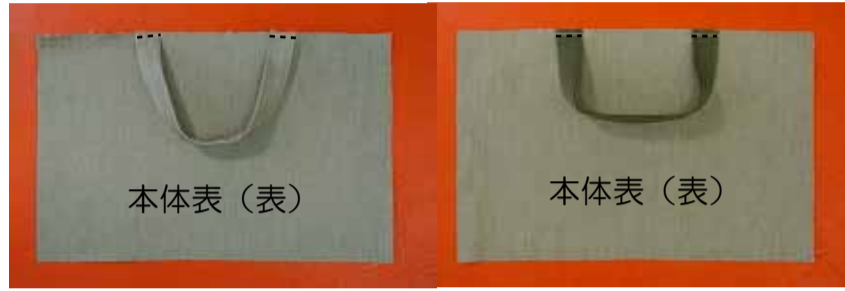

② 手紐を付ける


手紐付け位置に手紐を仮止める (革テープの場合も同様に)

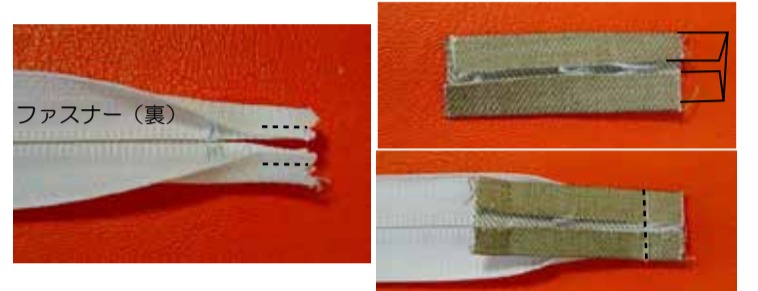


③ ファスナーに先布を付ける

③-1 ファスナーの端を半分に折り、縫う


③-2 先布の端を出来上がりで折り、③-1の上に乗せ縫う

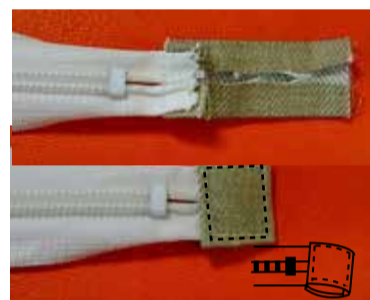

③-3 表に返し、先布の端を折り、さらにもう一折りし周囲を縫う

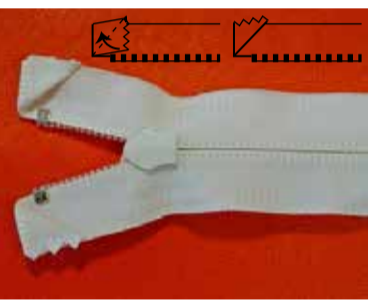

※ファスナーの上留め側は図の様に折っておく

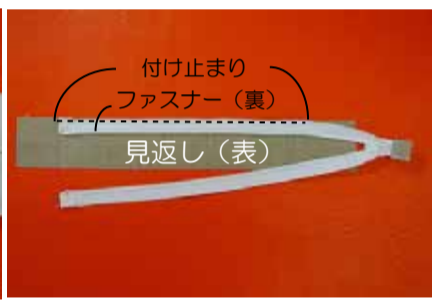


④ ファスナーを付ける


④-1 見返しとファスナーを中表に合わせ付け止まりまで仮止める




④-2 ファスナー付け止まり位置で端を折り待ち針で止めておく

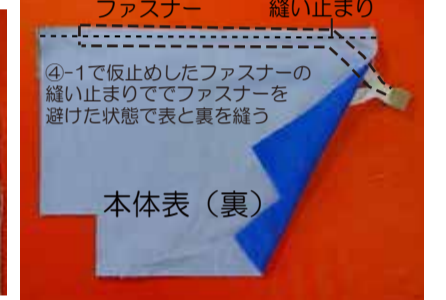

④-3 見返しと本体裏を中表に合わせ、縫う

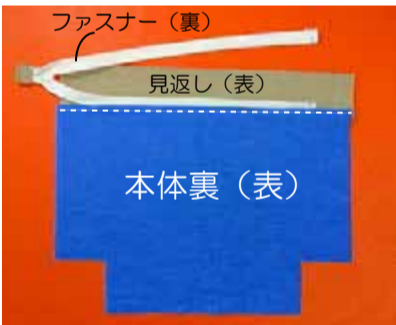

④-4 縫代を下側に倒し本体裏側にステッチする

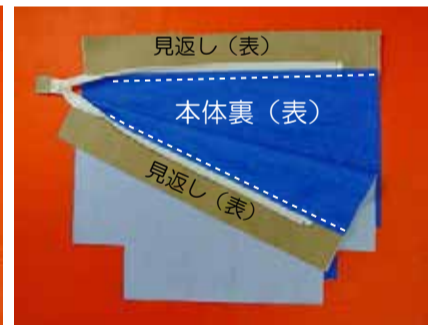


④-5 反対側も同様に縫う (ファスナーはあけておく)



⑤ 口を縫う

見返しと本体表を中表に合わせ口を縫う (両側)

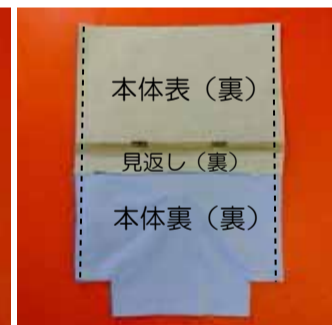


⑥ 脇を縫う

⑤を広げ、本体表どうし裏どうしを中表に合わせ脇を縫う



⑦ 底を縫う

⑦-1 本体表と底を中表に合わせて底付け止まりまで縫う

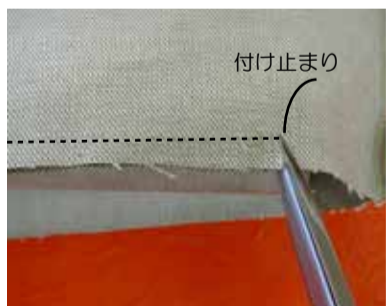

⑦-2 本体表の底付け止まりの縫代に切り込みを入れる (4ヶ所)



⑦-3 底の残りの2辺と本体表を中表に合わせ付け止まりまで縫う



⑧ 本体裏の底を縫う

本体裏の底を中表に合わせ縫う (返し口をあけておく)




⑨ マチを縫う

本体裏のマチを広げ、縫う (2ヶ所)



⑩ 口にステッチする  
裏の返し口から表に返し、口を出来上がりに折りステッチする

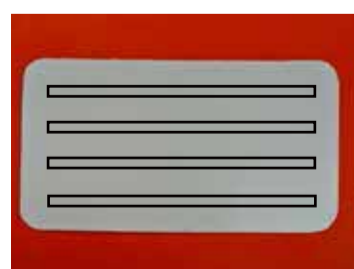

⑪ 底板を入れる

⑪-1 底板を底のサイズより5mm小さくカットし角を丸く切り落とし両面テープを貼る



⑪-2 裏の返し口から底板を入れ、本体の底に貼る



⑫ 返し口を縫う

裏の返し口を出来上がりに折り縫う



⑬ ファスナーの端を入れる

ファスナーの端をバッグの中に入れ込む

