


作品見本



縫代の付け方 (参考)

型紙には縫代は含まれておりません1cmの縫代を付けて裁断して下さい

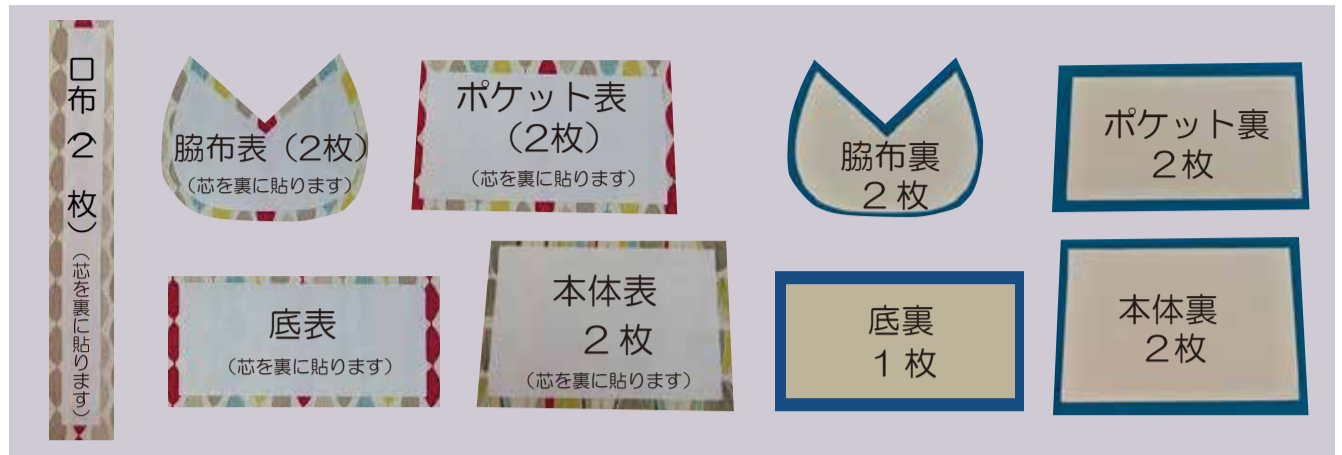

※ (芯を貼ります) の表記は接着芯を貼る場合の目安です。
 生地 の 厚 さ や お 好 み に よ り、 貼 ら な く て も お 作 り 頂 け ま す
 接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります



① 口布を作る (2組)
 口布の脇を出来上がりに折りステッチして、半分に折る




② ポケットを作る (2組)
 ②-1 ポケットに手紐を仮止めする



②-2 ポケットの表地と裏地を中表に合わせて口を縫い表に返す



③ ポケットを本体に仮止めする (2組)
 本体表に②のポケットを重ね3辺を仮止めする

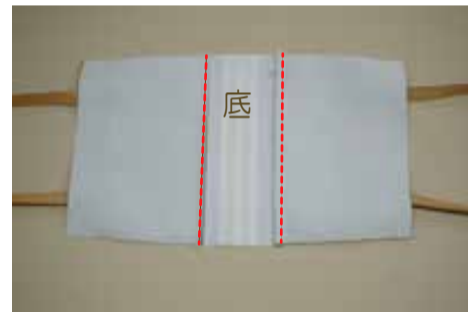

④ 本体と底を縫う
 本体と底を中表に合わせて縫う



⑤ 本体と脇布を縫う (両側)
 ④と脇布を中表に合わせて縫う



⑥ 裏地を縫う
 ④・⑤の手順で裏地を縫う (底に返し口をあけておく)



⑦ 口布を仮止めする (両側)
 口布を本体に仮止めする



⑧ 口を縫う
 本体と裏地を中表に合わせて口を縫う



⑨ 表に返し返し口を縫う
 ⑨-1 表に返し、口を出来上りに折る ⑨-2 返し口を縫う



⑩ 口金を通す

ニューム口金の通し方



袋に入っているもの



抜く



金具の向きに注意!!



① ニュームカンについているネジをはずす (両側) ② 口布にニュームカンを通す ③ 片方の金具が通ったところ



④ もう一方の金具を入れる



⑤ つなぎ目がまっすぐになるように金具をあわせる



⑥ 長いネジを外側から入れる



⑦ 短いネジを内側から入れ止める (反対側のネジも⑤、⑥の手順で止める)