





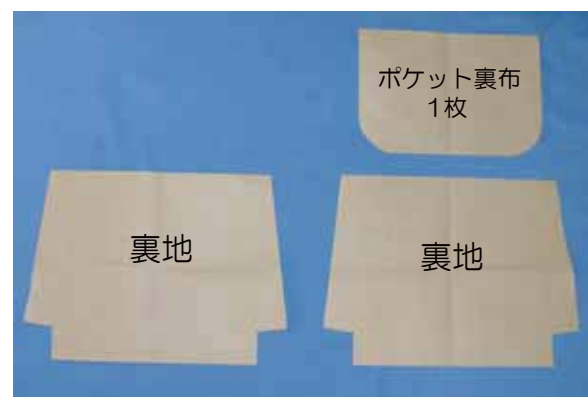


作品見本

裁断パーツ見本（縫代はすべて1cm）

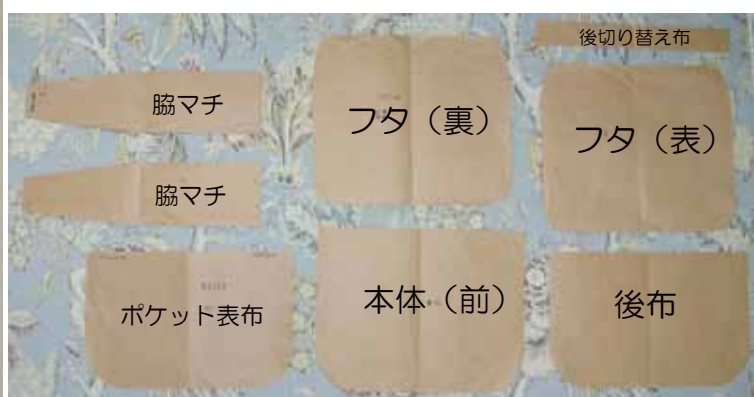

※接着芯を使用する場合は表地と同じ大きさに裁断してから表地の裏にアイロンで貼ります

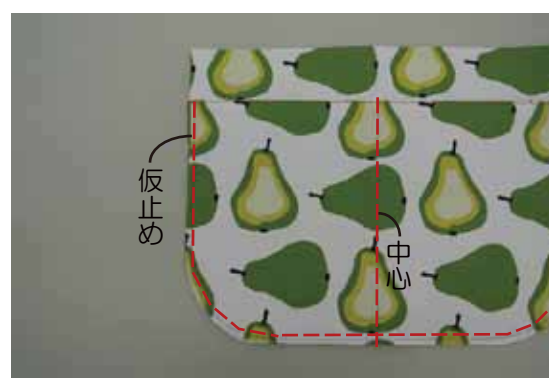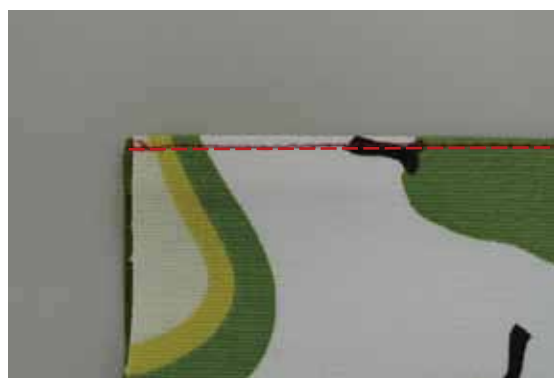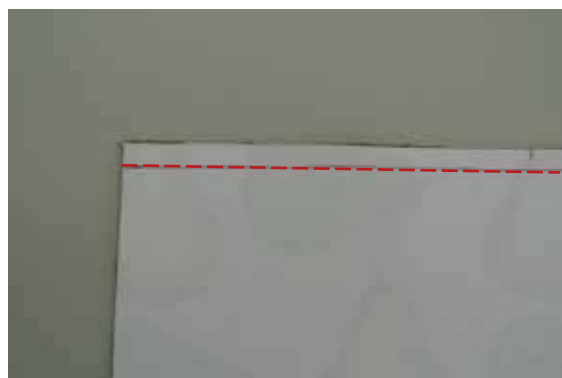


① ポケットを作る

①-1 ポケットの表布と裏布を中表に合わせて口を縫う

①-2 表に返して口にステッチする

② ポケットを仮止めする

表の上に①のポケットを乗せ仮止めをして、中心を縫う

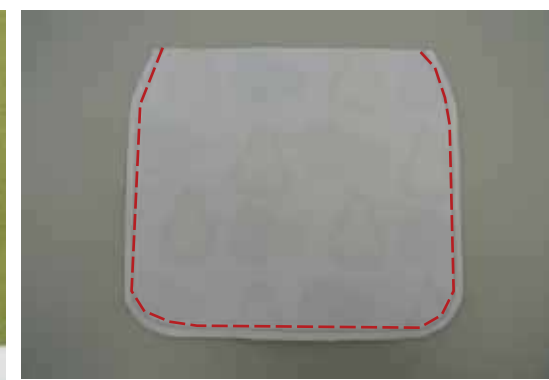


③ マグホックを付ける

ポケットの表とフタの裏にマグホックを付ける
(マグホックの付け方参照)

④ フタを作る

④-1 フタの表布と裏布を中表に合わせて周囲を縫う

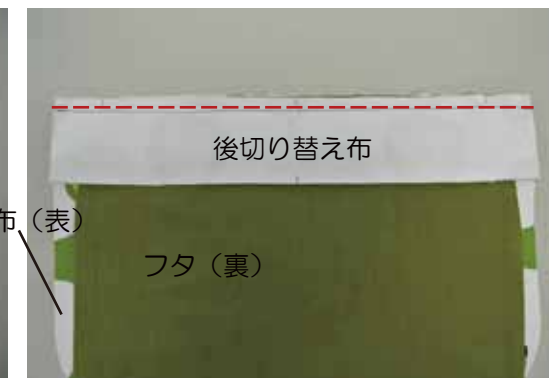


④-2 縫代に切り込みを入れる


④-3 表に返す

⑤ フタを付ける

⑤-1 後切り替え布と後布の間にフタをはさみこみ縫う

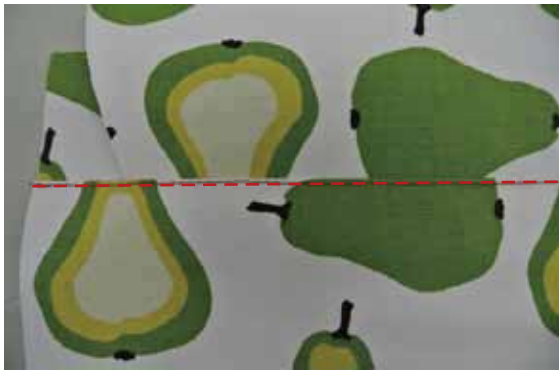


⑤-2 縫代を下側に倒してステッチする

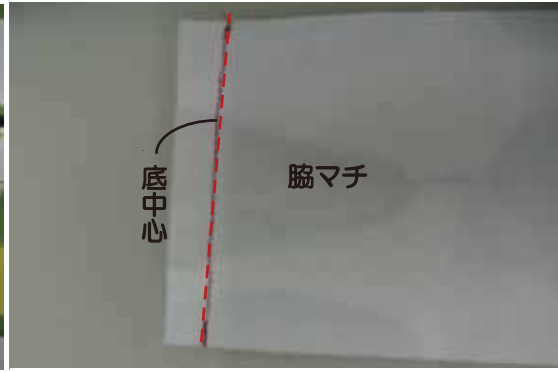


⑥ 脇マチを縫う

⑥-1 底中心を接ぐ場合は中表に合わせて縫う

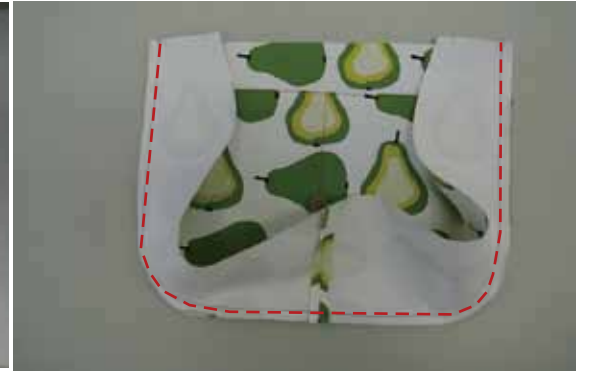

⑥-2 本体と脇マチを中表に合わせて縫う（両側）

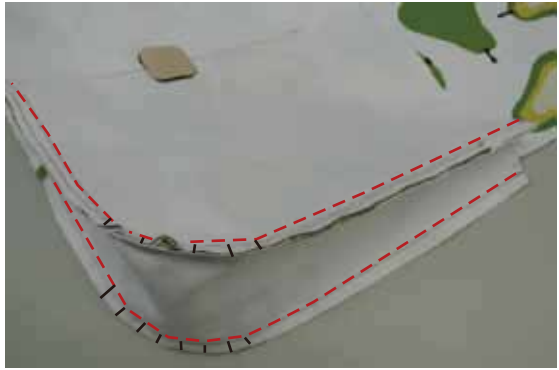

⑥-3 縫代に切り込みを入れる



⑦ 肩ひも作る


⑦-1 立ち上げテープに角カンを通し
仮止めする



⑦-2 立ち上げテープを片側の脇に仮止めする




⑦-3 もう一方にテープを仮止めする

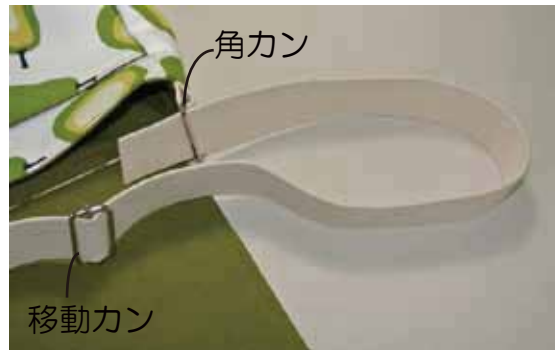


⑦-4 テープに移動カンを通し角カンに通す



⑦-5 もう一度テープを移動カンに通す

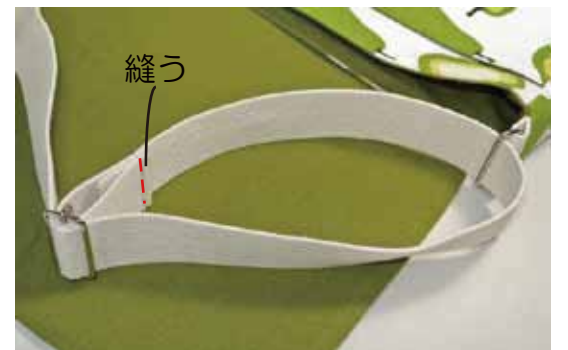

⑦-6 テープの先を折り縫う

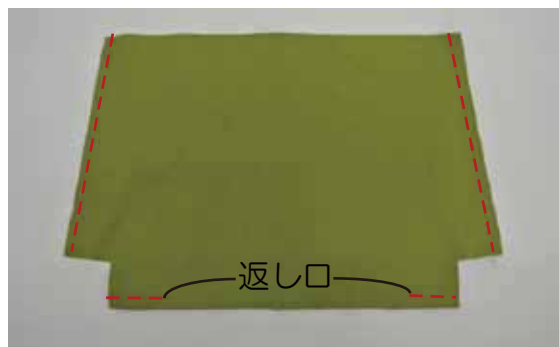

⑧ 裏地を縫う

⑧-1 裏地を中表に合わせて脇・底を縫う（底に返し口をあけておく）



⑧-2 マチを広げて縫う



⑨ 口を縫う

⑨-1 裏地を表に返して本体の中に入れる



⑨-2 中表に合わせて口を縫う



⑨-3 表に返して口にステッチする



⑩ 裏地の返し口を縫う