



ビニールコーティング
はツヤ有りとツヤ消し
のタイプがあります



テフロンを押さえ金を使うと縫いやすくなります。家庭用・工業用があります
(家庭用はメーカーを確認してから
ご購入下さい)



まち針やアイロンを
使えない為しつけ
テープ (3mm巾)
を使います




シリコンスプレーは
滑りを良くするために
針と糸に少量かけると
縫いやすくなります

作品見本




縫代の付け方 (参考)

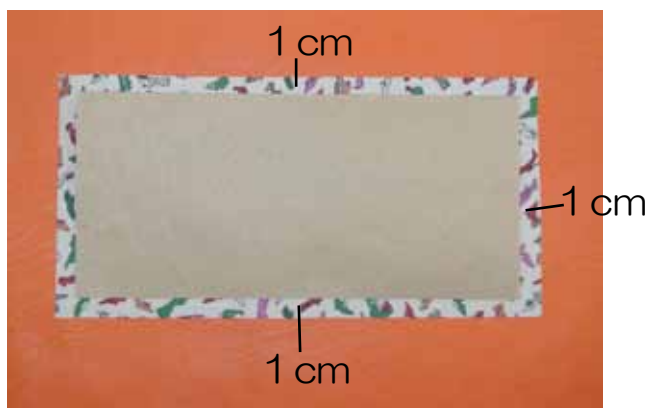

①-1 ファスナーを付ける

本体の口の縫代の端にしつけテープを
貼り、縫代を折る

※しつけテープは縫わない位置に貼るのがポイント
(縫ってしまうと針がべたべたします)
べたべたになってしまったらシリコンスプレーで針を拭きます

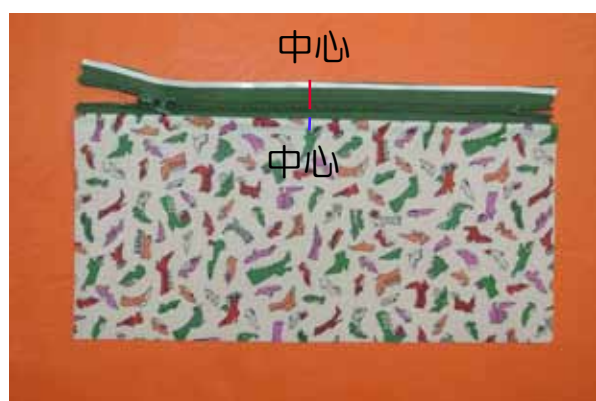

①-2

ファスナーの両端にしつけテープを貼り
口の縫代に貼る

※ファスナーの中心と本体の中心を合わせる




①-3

出来上がりのきわにミシンを
かける (両側)




② 底を縫う

本体を中表に合わせて底を縫う
縫い終わったらファスナーはあけておく
(最後に表に返しやすいため)

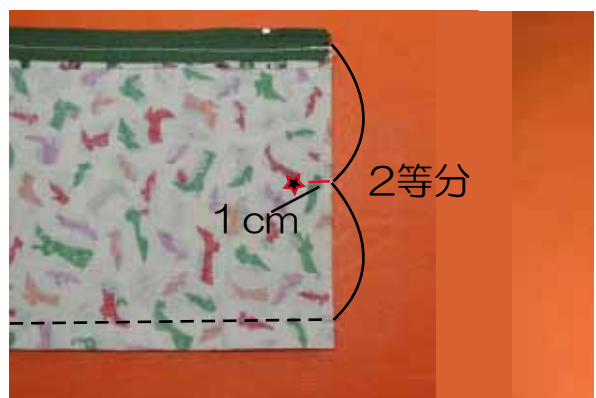

③-1 両脇を縫う

脇の2等分の位置の縫代を 1 cm
仮止めしておく

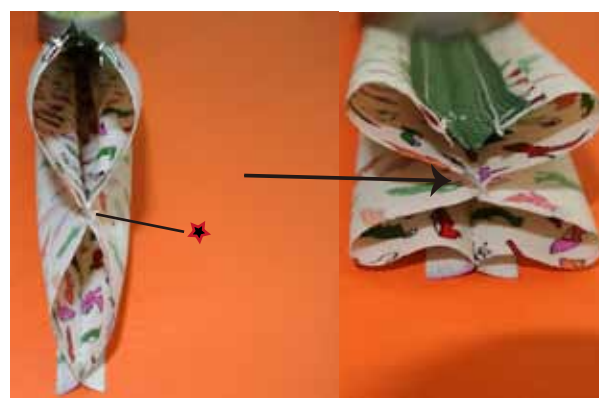

③-2

仮止めした位置で開きたたむ



③-3 両脇を縫う

④ 表に返す