


プレーンタイプ




丸ピンタイプ



縫代の付け方 (参考) (縫代は 1cm)

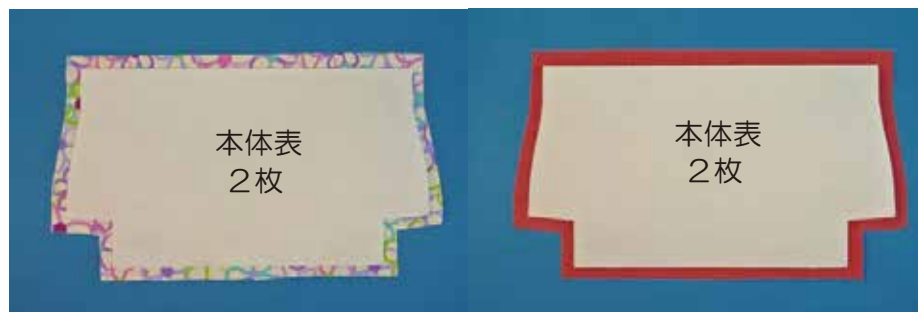


※接着芯は表地と同じ大きさに裁断してから表地の裏にアイロンで貼ります

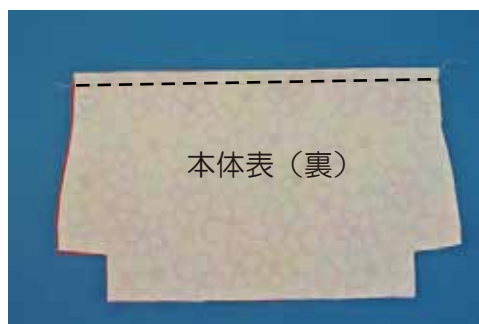


① 口を縫う

本体の表と裏を中表に合わせて口を縫う (2組作る)

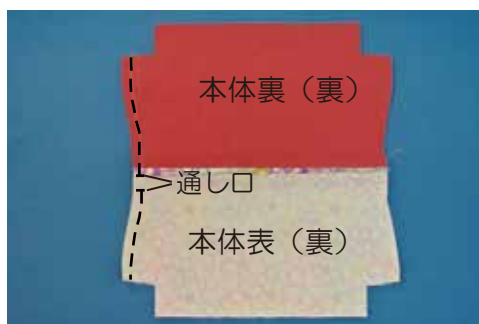

② 脇を縫う

②-1 ①を広げて表どうし裏どうしを中表に合わせて片側の脇を縫う (口金通し口を縫い残す)

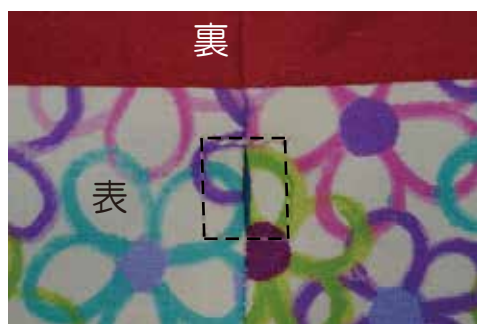

②-2 縫代を割り通し口の周囲を縫う



②-3 もう片側の脇も同様に縫う




③ 底を縫う

表・裏の底を中表に合わせてそれぞれ縫う (裏は返し口をあけておく)



④ マチを縫う

マチを広げて縫う (表2ヶ所・裏2ヶ所)

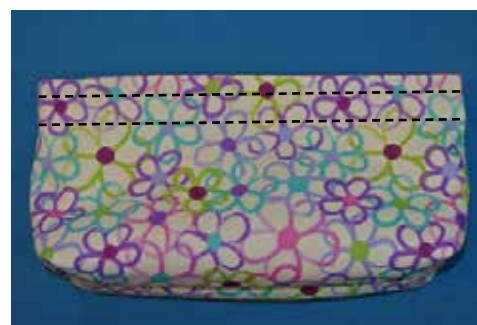

⑤ 口にステッチする

表に返し、口を整え通し口の上下にステッチする



⑥ 返し口を縫う

裏の返し口を縫う




⑦ 口金を入れる

⑦-1 上下の向きに注意し通し口から口金の両側を差し込む




⑦-2 反対側の通し口から口金を出す

⑧ ピンを差し込む プレーンタイプ

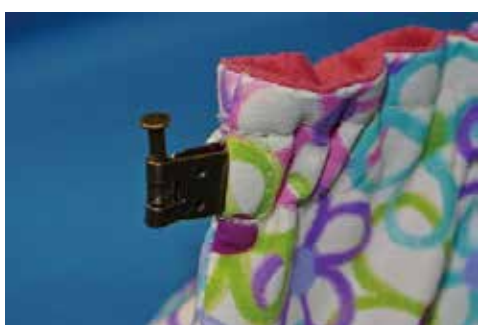

ピンを差し込みペンチ等で押し込む

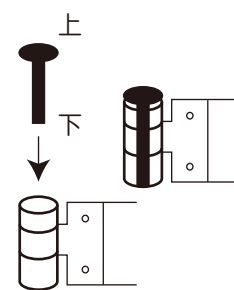

丸ピンタイプ



ピンを差し込みペンチ等でピン先を曲げる

