

No. 36121
36122



ビーンズバッグ




作品見本



縫代の付け方 (参考)


縫代は0.7cm

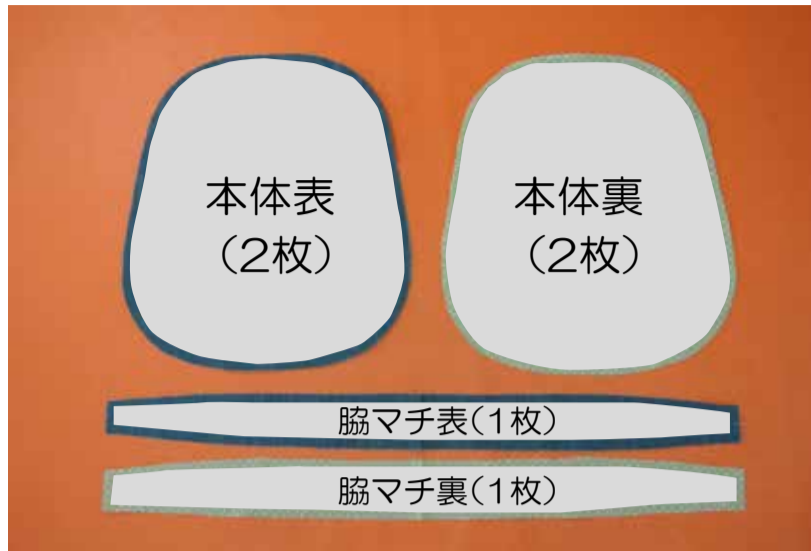

革テープタイプ




既成ハンドルタイプ

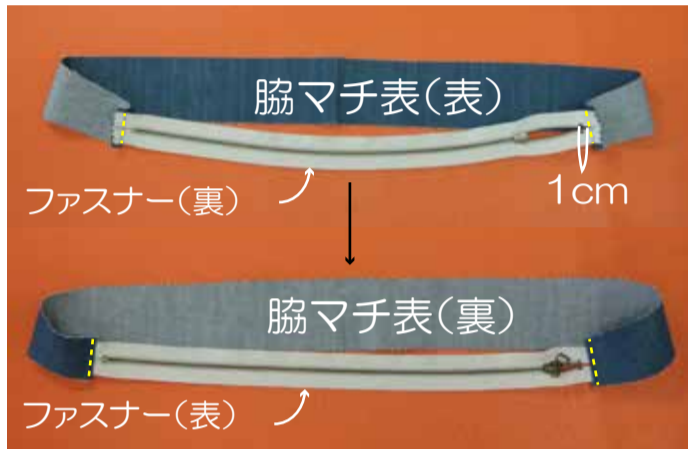

① ファスナーを脇マチに付ける

ファスナーの金具の端から1cmの位置と脇マチを中表に合わせ、縫い表に返してステッチをする(両側)

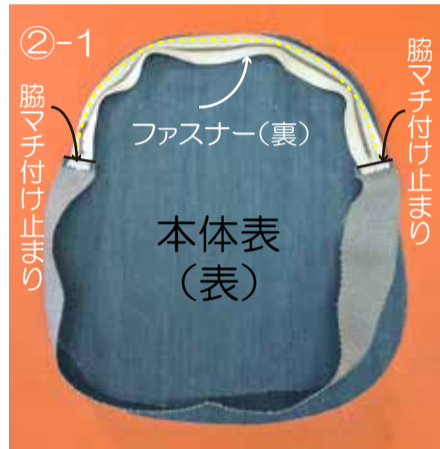

② ファスナーを本体に付ける(両側)

②-1 本体表とファスナーを中表に合わせ仮止める(脇マチ付け止まりまで縫う)



②-2 本体表と裏を中表に合わせファスナー部分を脇マチ付け止まりまで縫う



③ 脇マチを縫う


③-1 本体表と脇マチを中表に合わせ、縫う(両側)



③-2 本体裏と脇マチを中表に合わせ、脇マチ付け止まりまで縫う



③-3 本体のファスナーを開けた状態で、反対側の本体裏と脇マチを中表に合わせ、縫う(返し口をあけておく)

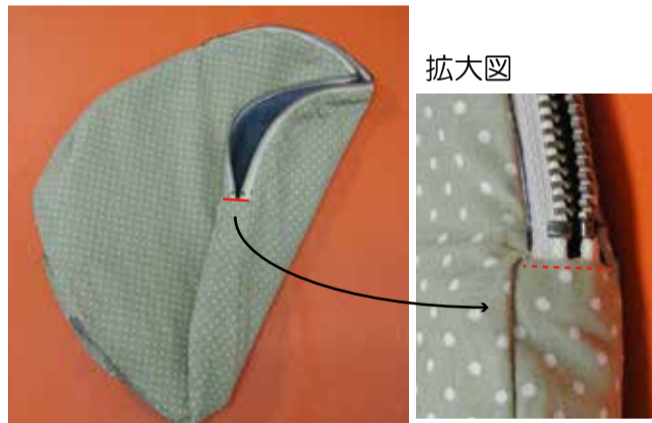


④ 裏地の脇マチの上部を縫う

本体裏の脇マチ付け止まりの上部を出来上がりに折り、まつる(両側)



⑤ ステッチをする

ファスナー付け位置にステッチをする(両側)

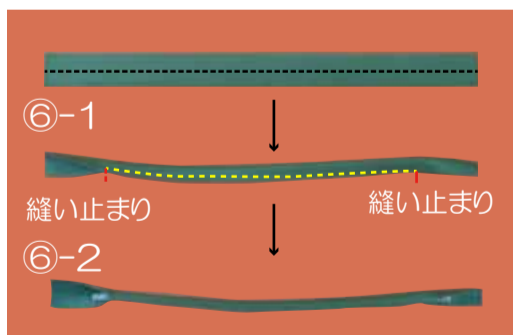

⑥ 手紐を作る(2本)

⑥-1 革テープを半分に折り、縫い止まりまで縫う



⑥-2 紐通しにナイロン紐を通しガラ紡の先に結びつける(ナイロン紐は手紐より長めに用意する)



(ガラ紡はすべりが悪く太いのでナイロン紐を使う事により作業がスムーズになる)



※ガラ紡は長めに用意し、手紐に入れた後カットする



⑦ 手紐を付ける

手紐付け位置に手紐縫い付ける(両側)

※既成ハンドルタイプの付け方は別紙参照

鎌倉スワニーの店舗やオンラインショップで、お買い物された方へ寸法図(バッグなど小物は原寸大型紙、洋服など大きいものは縮図)を配布しています。