

36141-1
No. 36142-1

底当て付きトートバッグ




作品見本


(こちらのプロセスは寸法図に基づいて製作しております)

縫代の付け方 (参考)

(縫代は1cm)

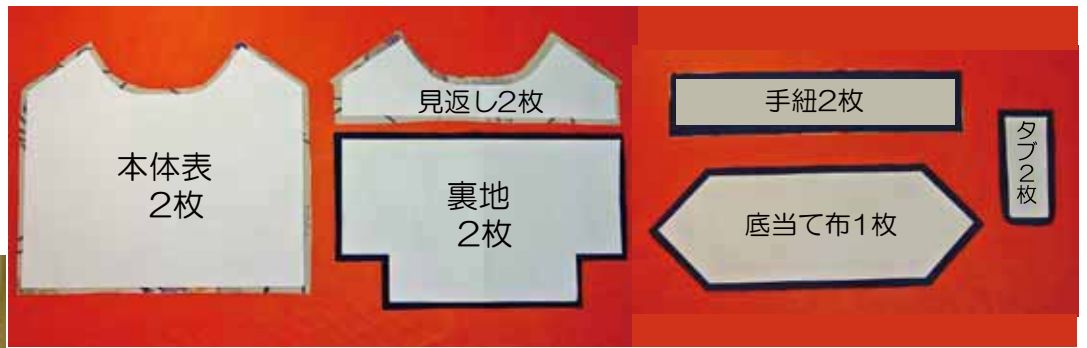

※接着芯は表地と同じ大きさに裁断してから表地の裏にアイロンで貼ります

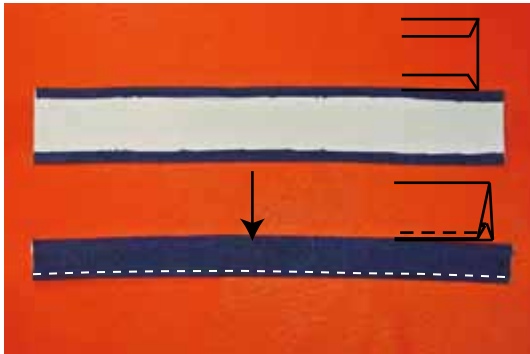


① 手紐を作る
手紐を出来上がりに折り縫う



② 手紐を仮止めする
本体表の手紐付け位置に合わせ手紐を仮止めする



③ 底を縫う
③-1 本体表を中表に合わせて底を出来上がりまで縫う

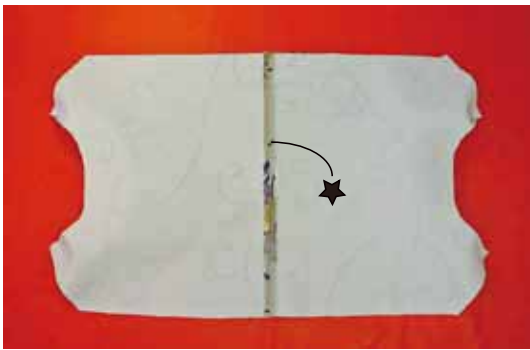

③-2 縫代をアイロンで割る



④ 底当てを付ける
④-1 底当ての周囲を出来上がりに折る




④-2 ③の底当て付け位置に合わせ周囲を縫う




⑤ 見返しと裏地を縫う
⑤-1 見返しと裏地を中表に合わせて縫う



⑤-2 縫代を裏地側に倒し、ステッチする

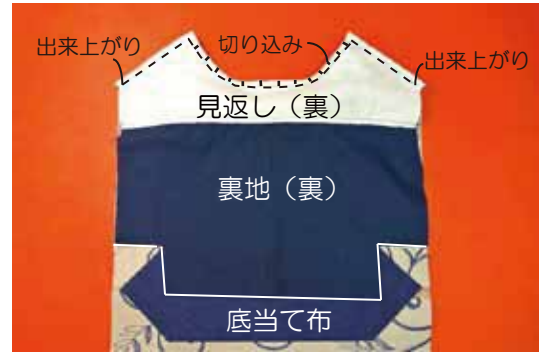

⑥ 口を縫う
本体表と⑤を中表に合わせて口を縫い縫代に切り込みを入れる(脇は出来上がりまで)

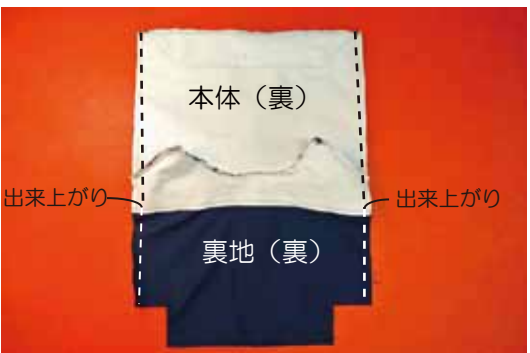

⑦ 脇を縫う
⑥を広げ、本体表どうし裏どうしを中表に合わせてそれぞれ脇を出来上がりまで縫う



⑧ 裏地の底を縫う
裏地を中表に合わせて底を縫う(返し口をあけておく)




⑨ 裏地のマチを縫う
マチを広げて縫う(2ヶ所)



⑩ 表に返す
裏地の返し口から表に返し口
にステッチする



⑪ マチにボタンを付ける
本体表のマチを折り返しボタンを付ける（両側）

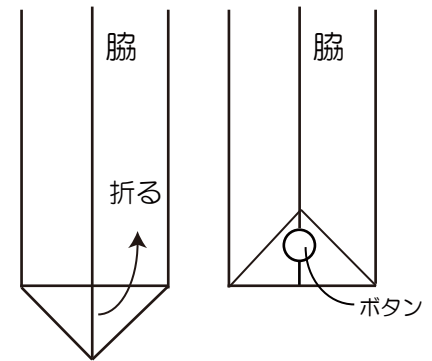

⑫ タブを作る
⑫-1 タブの裏にマグホックを付けて
上部を出来上がりに折っておく



⑫-2 タブを中表に合わせて周囲を縫う
（上部に返し口をあけておく）



⑫-3 表に返し周囲に
ステッチする



⑬ タブを付ける
飾りボタンをタブの表に付けて、本体
付け位置に付ける



⑭ マグホックを付ける
本体表に底の返し口から表地だけに
マグホックを付ける



⑮ 底板を入れる
底の出来上がりサイズより5mm小さく
カットし、（角は丸くカットする）
両面テープを貼り、本体底の裏に貼る



⑯ 返し口を縫う
裏の返し口を出来上がりに折り縫う

マグホックの付け方

バッグの開閉に使われる磁石で出来ているパーツ

① F芯と生地の付け位置に印
をして穴をあける

② 上の図の様にマグの足を通す

③ 座金を通し足を外側に倒す

④ ペラペラ芯を貼る

鎌倉スワニーのオンラインショップ・
店舗にてお買い物された方へ、
寸法図をプレゼントしています。