


🍃 コンシールファスナー 🍃



表から縫い目の見えないファスナーです

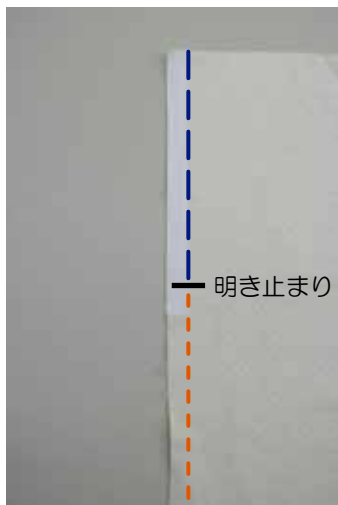


- ①縫い代に芯を貼り明き止まりまで縫う
明き止まりより上を大きな針目で縫う（返し縫いなし）



- ②（※ファスナーは裏側）
縫い代を割り中心より1cmずつ両側に線を引きファスナーをのせてしつけ糸で縫い代に止める



- ③大きな針目の糸を外し
スライダー（引き手）をファスナーの一番下まで下げる

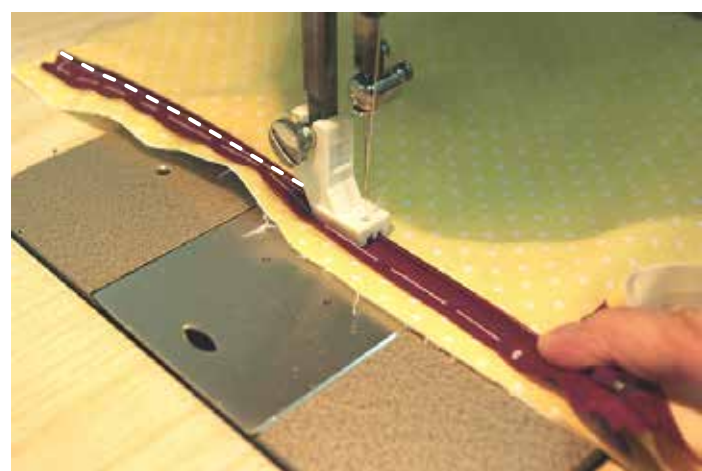

- ④コンシール押えに替え片側ずつ
出来上がりまで縫う



- ⑤ファスナーのスライダーを
引っ張りあげ、ストッパーを
パンチで止める