



スラッシュポケット2

脇の縫い目を利用したポケット

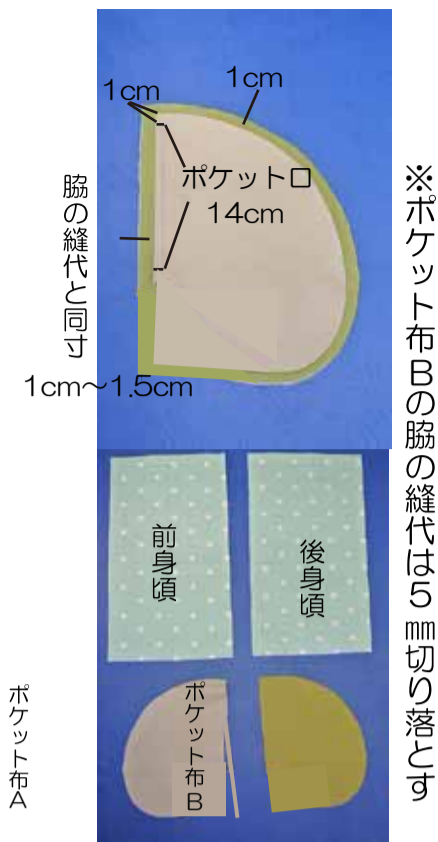


※ポケット布Bの脇の縫代は5mm切り落としす

ポケット布A

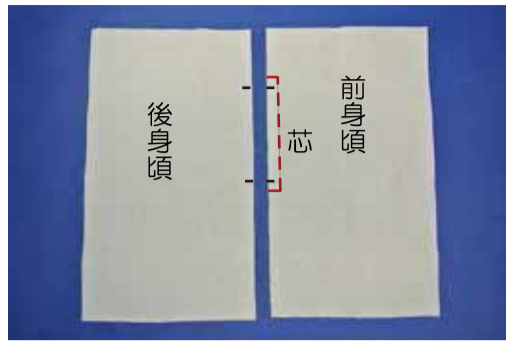

① 前身頃に芯を貼る

ポケット口に合印を付け
上下1cm出る長さで
前身頃の裏側に芯を貼る

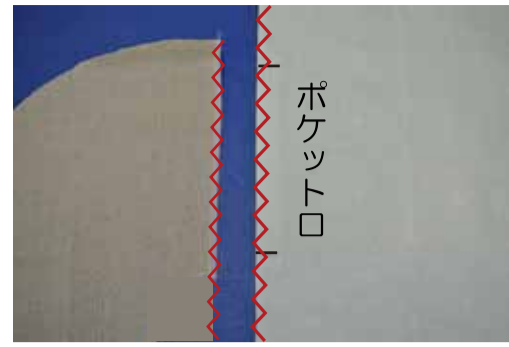

② 縫代の始末をする

前身頃の脇とポケット袋布の脇に
ロック又はジグザグミシンをかける



③ 脇を縫う

中表に合わせてポケット口
を残し上下の脇を縫う



④ 縫代を割る

縫代をアイロンで割る




⑤ ポケット布Aを付ける

後身頃とポケット布Aを中表
に合わせてポケット口を縫う
(※縫代のみ縫う)




⑥ ポケット布Bを付ける

前身頃とポケット布Bの端を中表
に合わせてポケット口の1cmで
縫う (縫代のみ縫う)

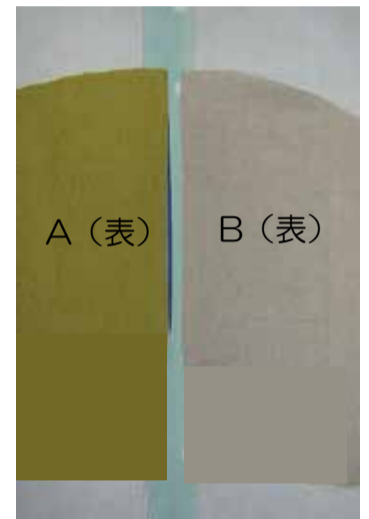

⑦ ポケット口に アイロンをかける

ポケット口を出来上がりに折り
アイロンで整える

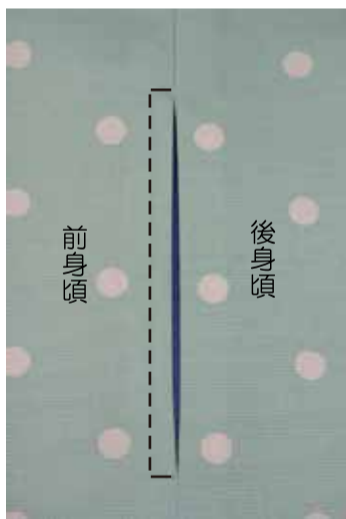




⑧ ポケット口に ステッチをする

表に返し、前身頃のポケット
口にステッチをかける



⑨ ポケットを縫う

裏に返し、AとBを中表に合わせ
て周りを縫い縫代にロック又は
ジグザグミシンかける

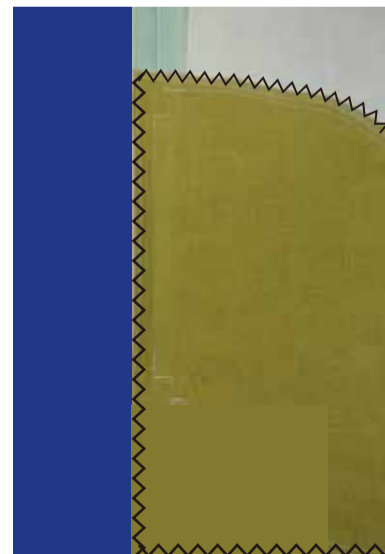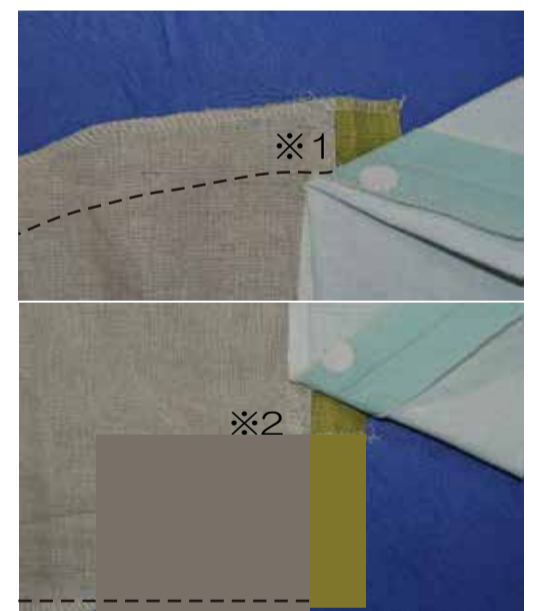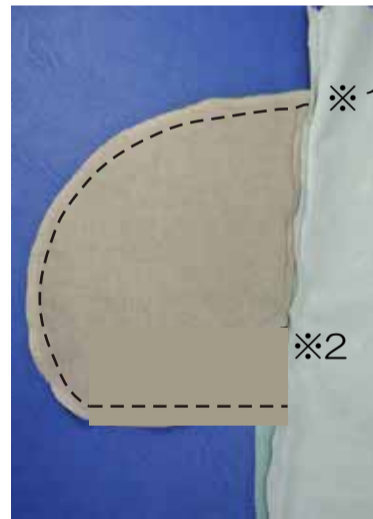

⑩ 縫代の始末をする

後身頃の脇にロック又はジグザグミシン
をかける (Aも一緒にかける)



⑪ かんぬき止めをする

表に返し、ポケットを前身頃に倒し
表からポケット口の上下にミシンを
かける



出来上がり